Esquema de instalação

Contato: Nelson Bertelli Neto
E-mail: nbn007@msn.com
Site: http://www.2nb.com.br/motoracing/slider.htm

Manual de instalação Slider Comet GT/GTR 650

Lado Direito
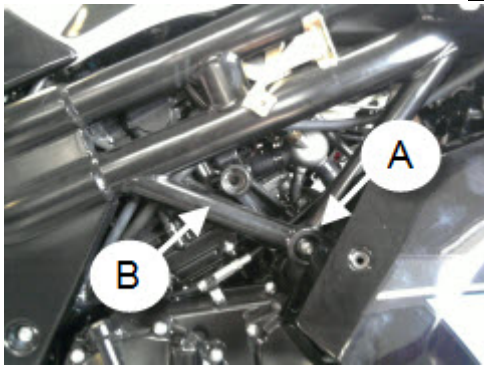
1. Após remover a carenagem, remova a porca (A) e o parafuso (B).
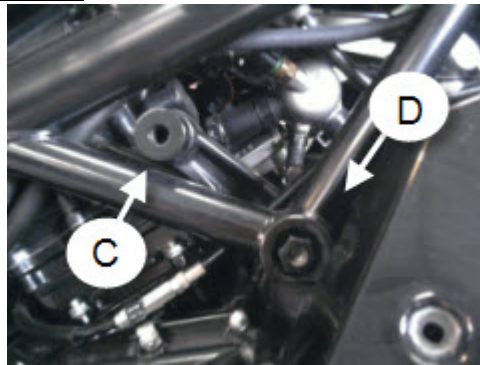
2. Coloque o calço de 28mm (C) e parafuse a contra-porca (D).
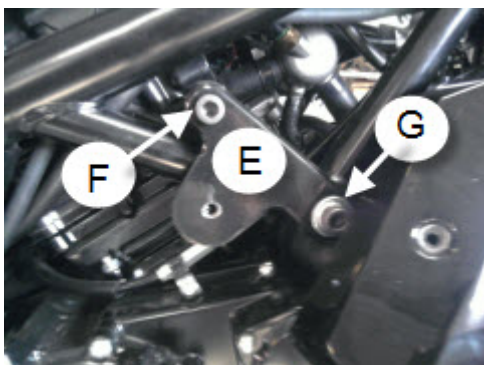
3. Fixe o suporte (E) utilizando o parafuso (F) M10x1,25x80 e (G) m10x15.

4. Fixe o slider no suporte com o parafuso M10x45.

Lado Esquerdo
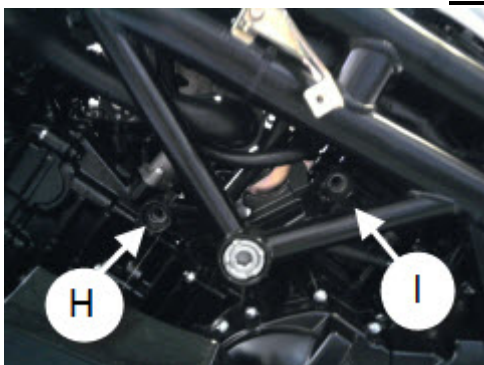
5. Remova os parafusos (H) e (I).

6. Coloque o calço de 36mm (J) e o calço de 84mm (K), Fixe o suporte (L) com os parafusos: (M) M10x1,25x80
(N) M10x1,25X135 e (O) M10x25

7. Fixe o suporte com o parafuso M10x45.

8. Coloque o Calço entre suporte de fixação da carenagem e a carenagem antes de dar o aperto no parafuso, esse espaçamento é para não pegar a borda da carenagem no parafuso (N).